

FUZE

מדריך למשתמש



יש לקרוא בעיון את מדריך המשתמש לפני השימוש בברטיס FUZE

01 הצעד הראשון מתחילים עם כרטיס FUZE

- ראשית יש ליצור חשבון באפליקציית eCARD Manager. לאחר מכן להפעיל את הכרטיס על באמצעות לחיצה בודדת על לחצן ההפעלה.
- יש לבדוק את מצב הסוללה של הכרטיס ולהטעין אותו ואת סוללת המטען של ה-eCHARGER במלואן בטרם השימוש בהן.
- יש לוודא כי הכרטיס נמצא במטען ה-eCHARGER במהלך עדכוני תוכנה וקושחה.
- יש לדאוג שהכרטיס בטעינה ב-eCHARGER בעת ביצוע עדכון.

הורד והתקן את אפליקציית eCARD Manager מחנות Google Play או מ-iOS App Store בטלפון החכם ובצע את ההוראות המופיעות ביישום.

סוג M זמין
עבור פסים מגנטיים,
ברקודים ואינם כוללים
שבב EMV.

<כרטיס FUZE דגם M>

סוג A זמין
עבור פסים מגנטיים,
ברקודים וכוללים
שבב EMV.

<כרטיס FUZE דגם A>


כדי להשתמש בכרטיס FUZE מדגם M במסופי קופה עם קורא שבב EMV, הכנס תחילה את כרטיס ה-FUZE לקורא שבב ה-EMV ולאחר מכן העבר את הפס המגנטי.

02 בטיחות וזהירות

- אין להניח חפצים כבדים על גבי כרטיס FUZE.
- אין לכופף את הכרטיס. כיפוף הכרטיס עלול לפגוע בחלקים פנימיים.
- הרחק את הכרטיס ממקורות דליקים.
- הרחק את הכרטיס ממים, אלכוהול ובזין וכו'.
- הרחק את הכרטיס מאזורים לחים ומאובקים.
- הרחק את הכרטיס ממצרים מגנטיים.
- אין לפרק או לשנות את הכרטיס באופן עצמאי.
- כדי להשיג את הכרטיס, חתוך לאורך השורות המנוקדות בצד האחורי של המוצר.
- שמור על הכרטיס בטעינה במטען ה-eCHARGER בזמן עדכון קושחה.
- יש לחתום על גב הכרטיס עם עט מבוסס שמן בלבד.
- בתנאי טמפרטורה נמוכה, התצוגה עשויה להראות מוצללת.
- רכיב הפס המגנטי עומד בתקן הבינלאומי ISO 7816.
- הכרטיס עשוי שלא להיות תואם למספר סוגי קופות.
- הכרטיס עשוי שלא להיות תואם למספר סוגי קופות התואמות לתקן JIS X6302.


05 תכונות ותפקוד קורא הכרטיסים

<קורא כרטיסים>

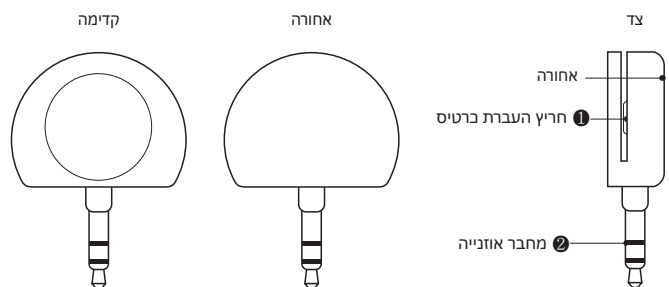


04 תכונות ותפעול מטען הכרטיס

<eCHARGER>

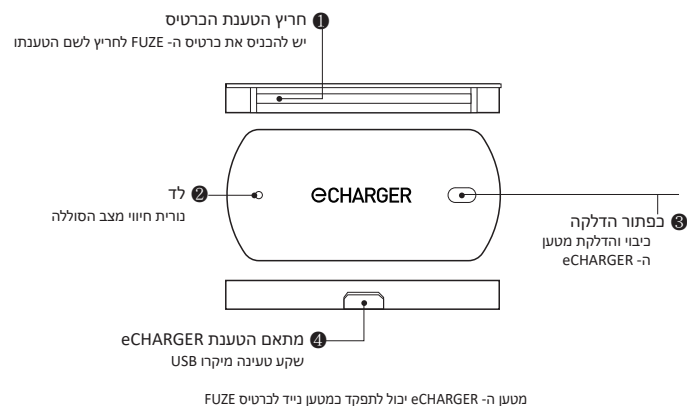

03 תכונות ותפעול כרטיס FUZE

<כרטיס FUZE>

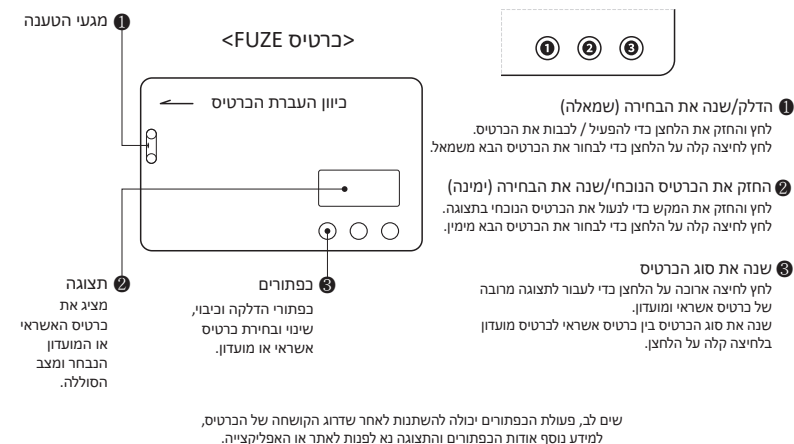

08 כיצד להוסיף כרטיס תשלום / כרטיס חבר

1 הכנס את קורא הכרטיס הכנס את קורא הכרטיס לתוך מחבר האוזניות והחלק את האפליקציה שלך. *** אנה הגבר את עוצמת השמע (ולוויים) של הטלפון החכם בעת רישום הכרטיס. ***

2 הוסף את הכרטיס שלך בצע את ההוראות המפורטות באפליקציית eCARD Manager והחלק את הכרטיס עם הפס המגנטי בצד האחורי של הקורא.

07 התחברות עם אפליקציית eCARD Manager

1 הורד את האפליקציה, eCARD Manager, מחנות Google Play או מחנות App Store.
2 פתח את אפליקציית eCARD Manager ופעל לפי ההנחיות כדי להירשם.
3 הפעל את כרטיס FUZE והתחבר עם האפליקציה.
4 כרטיס FUZE מוכן לשימוש עכשיו.
*** אם אינך יכול לחבר את כרטיס FUZE עם הטלפון החכם, יש להפעיל מחדש את האפליקציה.

ניתן למצוא מידע נוסף על eCARD Manager בסריקת ה-QR קוד הנ"ל.
בצע את ההוראות המפורטות בקפידה בעת רישום כרטיס ה-FUZE שלך.

06 אופן הטעינת הכרטיס

1 הכנס את כרטיס ה-FUZE אל תוך ה-eCHARGER ולחץ על לחצן ההפעלה של ה-eCHARGER. נורת LED תידלק כאשר הטעינה תחל.
2 נורת ה-LED תשנה צבע כדי לציין את רמת הטעינה.

לד	סטטוס
אדום	בטעינה
ירוק	מוטען מלא
כתום	שגיאה

* יש לטעון את ה-eCHARGER עם כבל מיקרו USB סטנדרטי.
* נורת ה-LED הירוקה תכבה 15 שניות לאחר טעינה מלאה.

- סוללה תחזיק זמן ממושך יותר עם טיפול ותחזוקה נאותים.
- תקופות ארוכות של אי שימוש עשויות לגרום לירידה בחיי הסוללה.
- הרחק את המוצר מטמפרטורות מעל 35° ומתחת ל- 5°.
- כדי להאריך את חיי הסוללה, השתמש במוצר בטמפרטורת החדר.
- השימוש במוצר בטמפרטורות נמוכות עלול לגרום לחיי סוללה נמוכים יותר.
- תקופת האחריות למשך 6 חודשים מתאריך הרכישה.
- אין אחריות על שבר, נזק או נזלים.
- אין אחריות על אובדן מידע או אי יכולת שימוש במוצר.

מרכז שרות

• פנייה לשרות במייל support@FUZEcard.co.il

• אתר FUZE ישראל <http://www.FUZEcard.co.il>

• אתר FUZE העולמי <http://www.FUZEcard.com>

ניתן למצוא עוד אינפורמציה באתר החברה

3.8V / 13mAh , Lithium-Polymer, Rechargeable	סוללת הכרטיס
זמן חיי הסוללה יכול להשתנות בהתאם לדמת הבטחה שנבחרה.	חיי הסוללה במצב המתנה
About 1 and half hour	זמן הטענה
Input DC 5.0V / Output DC 4.35V / 12mA / 40mAh	מתח/הספק מטען eCHARGER
14° F ~ 122° F / -10° C ~ 50° C	טמפרטורת עבודה
85.5mm x 54mm x 0.8mm / 6g 73mm x 35mm x 75mm / 16g 47mm x 30mm x 11mm / 7g	גודל כרטיס eCARD גודל מטען eCHARGER גודל קורא כרטיסים
1.1 inch E - paper display	גודל ומשקל
	מסך

- Corporate Name : BrilliantTS Co.,Ltd.
- Item title (Model name-Device) : Low power radio equipment and associated ancillary equipment for wireless data communication systems, BPAY-CAG-01 / BPAY-CMG-01
- Item title (Model name-Device) : eCHARGER, BPAY-BTC-02
- Rechargeable Li-on : 1ICP3/13/43
- Manufacturer / Country of Origin : BrilliantTS Co.,Ltd. / Korea
- Manufacturing date :
- Safety Number :

BPAY-CAG-01	BPAY-CMG-01
MSP-CRM-BR6-BPAY-CAG-01	MSP-CRM-BR6-BPAY-CMG-01
FCC : 2AK3-BPAY-CAG-01	FCC : 2AK3-BPAY-CMG-01
* This device complies with part 15 of the FCC Rules.	


- זהו מוצר אלקטרו מגנטי, ומכשיר אלקטרוני ביתי אשר ניתן להשתמש בו בכל מקום בעולם.
- התקן זה משתמש בציוד אלחוטי. במהלך השימוש בו, עלולות להיות הפרעות אלקטרו מגנטיות אין להשתמש בו לשיחותים הקשורים לצליל חיים.
- שינויים שלא אושרו במפורש על ידי הצד האחראי לתאימות עלולים לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.
- הערה: ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של מכשיר מסוג B, מכשיר דיגיטלי, בהתאם לחלק 15 של כללי ה-FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה ביתית. ציוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם לא מותקן ומשמש בהתאם, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה כי הפרעה לא תתרחש במתקן מסוים. אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, ניתן לקבוע זאת על ידי כיבוי הציוד והפעלתו. מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה על ידי אחד או יותר מהצעדים הבאים:
 - כיוון או כיוון מחדש של האנטנה הקולטת.
 - הגדלת המרחק בין הציוד לבין המקלט.
 - חזרה את הציוד לשקע חשמלי במעגל שונה מזה שאליה מחובר המקלט.
 - התייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

בחירת כרטיס אשראי

- לחץ לחיצת כרטיס ימינה
- לחץ לחיצת כרטיס שמאלה

בחירת כרטיס מועדון

- לחץ לחיצת כרטיס ימינה
- לחץ לחיצת כרטיס שמאלה

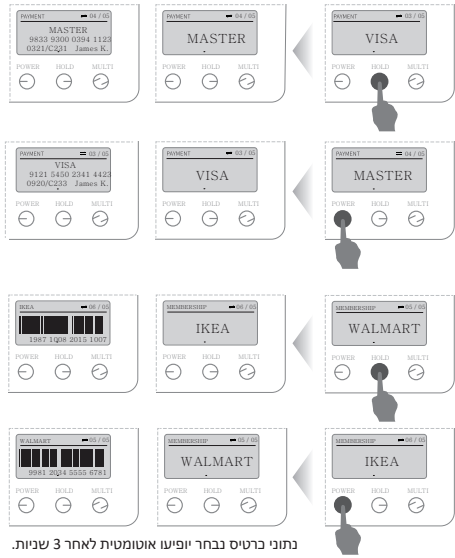


נתוני כרטיס נבחר יופיעו אוטומטית לאחר 3 שניות.

הדלקה

לחץ לחיצת כרטיס FUZE להדלקת כרטיס

בחירת סוג

לחץ לחיצת כרטיס לשינוי סוג הכרטיס שינוי בין כרטיסי אשראי לכרטיסי מועדון והפוך

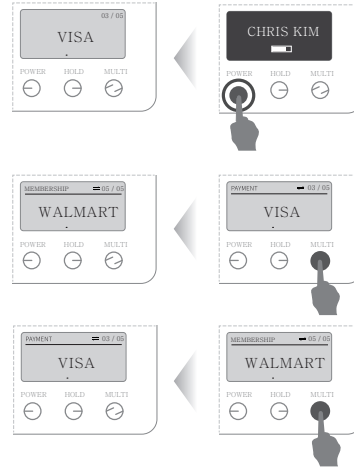

מדריך כפתורים

MULTI	HOLD	POWER	
			לחיצה בודדת
שנה את סוג הכרטיס כרטיס אשראי או כרטיס מועדון	ימינה	שמאלה	לחיצה מושכת ל- 3 שניות
תצוגה מרובה כרטיס אשראי וכרטיס מועדון	מצב נעילה	הדלק	לחיצה מושכת ל- 3 שניות
	גל מגנטי		החזק את 2 הכפתורים למשך 3 שניות
			נתוני כרטיס FUZE


תצוגה מרובה

מצב זה מציג בתצוגה את כרטיס המועדון ובפס המגנטי את נתוני כרטיס האשראי לתשלום

החזק לחץ לחיצת כרטיס FUZE למשך 3 שניות להפעיל / לבטל את מצב תצוגה מרובה

לחץ לחיצת כרטיס בן כרטיסי אשראי וכרטיס מועדון

לחץ לחיצת כרטיס ימינה לחץ לחיצת כרטיס שמאלה

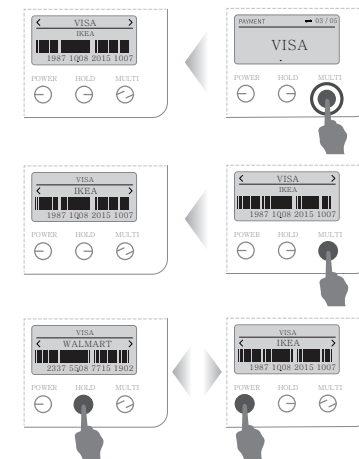


מצב החזק

החזק לחץ לחיצת כרטיס FUZE למשך 3 שניות להפעיל מצב החזק מצב החזק מאפשר להחזיק את כרטיס האשראי המוכיח למשך 10 דק'

גל מגנטי

החזק לחץ לחיצת כרטיס FUZE למשך 3 שניות להפעיל גל מגנטי יש להפעיל גל מגנטי כאשר מנכסים את כרטיס FUZE במלואו למחנות תשלום

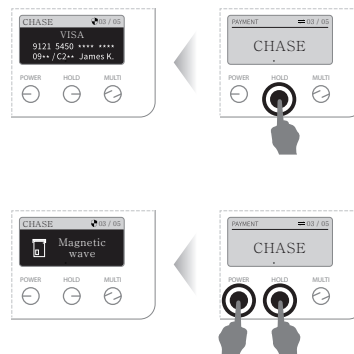

נתוני כרטיס FUZE

החזק לחץ לחיצת כרטיס FUZE למשך 3 שניות להצגת נתוני כרטיס FUZE

